

永大後付け上がり框

施工説明書

このたびは弊社製品をご採用いただきありがとうございます。

製品の特性を十分に生かし、安全に美しく仕上げるために、施工の前に必ず本説明書をご一読ください。

開梱時に、万一、梱包や製品に傷等がある場合は、施工前にご購入先まで連絡をお願いいたします。

本説明書に記載されていない方法で施工され、それが原因で事故・部材の損傷等の問題が生じた場合は、保証をいたしかねますのでご注意ください。

独自に施工検証をしている場合に限り、その方法で施工していただいても構いませんが、弊社での責任は負いかねます。

安全上のご注意 表示方法

■表示内容を無視して誤った工事をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明します。



警告

この表示の欄は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」をいう。



注意

この表示の欄は「取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明します。



禁止

この図記号は、製品の取り扱いにおいて、その行為を禁止するものです。



注意

この図記号は、製品の取り扱いにおいて、注意を喚起するためのものです。



強制

この図記号は、製品の取り扱いにおいて、指示に基づく行為を強制するものです。



警告



強制

1. 専用接着剤には健康に有害な物質を含有していますので、作業場所の換気を充分に行ってください。使用前に接着剤容器に記載されている、安全に関する注意、使用方法、使用上の注意を読み正しくご使用ください。
2. 本製品は化粧材ですので、下地となる既存框に充分な強度が確保されているかを確認してください。施工前に必ず構造チェックをし、必要に応じて下地の補強を行ってください。
3. 施工後、接着剤が硬化するまでの間は製品に触らないようにしてください。転倒事故の原因になります。
4. ワックス仕上げを行う場合、滑りやすいものを避けてください。転倒事故の原因になります。
5. 施工完了後、引き渡し前に必ず工事管理者の安全点検を受け、不良箇所については補修してください。



注意



禁止


1. 本製品は木下地用の一般住宅（屋内）の上履き用です。土足用としては使用しないでください。
2. 石材等の木質框以外の下地の場には使用しないでください。
3. よく水のかかる場所、湿気の多い場所には使用しないでください。

※誤った施工や取り扱いにおける苦情、返品、お取り替えには応じかねます。

1. 施工手順


1 製品の取り扱い

- ・製品は絶対にぬらさないでください。また直射日光は避けてください。
- ・開梱後速やかに施工してください。
- ・製品は高温多湿でない風通しの良い場所で水平に保管してください。（立てかけたり、地面に直接置かないでください。）
- ・踏面と見付面を逆に施工しないでください。
- ・シート仕様の永大後付け上がり框は踏面の奥行きと見付面の高さはカットしないでください。（長さ調節は可能です。）

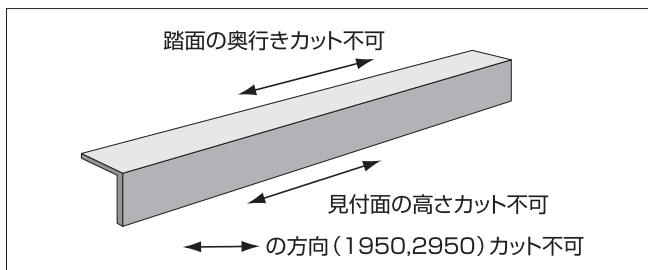

2 仮並べ


- ・永大後付け上がり框と上貼りする床材（12mm厚）を仮並べし、納まりを確認してください。
- ・永大後付け上がり框と床材の段差は、框の方が0～1.0mm程度高い状態がきれいに仕上がります。
- ・天然材を使用した永大後付け上がり框は一枚単板仕様ですので、床材との組み合わせの際多少の色違いがあります。ご了承ください。

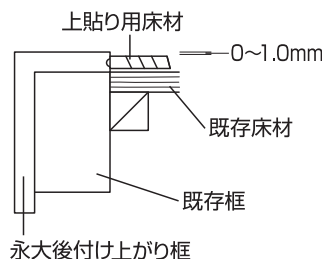

1. 施工手順

3 下地処理


- ・既存框と既存床材は不陸のない状態に処理してください。
- ・既存框より既存床材が高い場合はフラットになるよう削ってください。

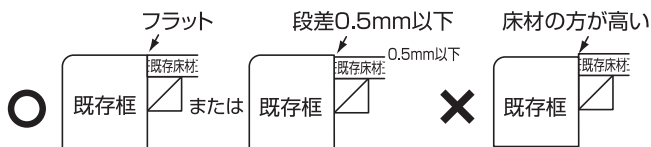

- ・既存框の表面のワックスや汚れはサンドペーパー等で落としてください。

4 接着剤の塗布

- ・永大後付け上がり框の裏面に専用接着剤 (ES-NU) を塗布します。

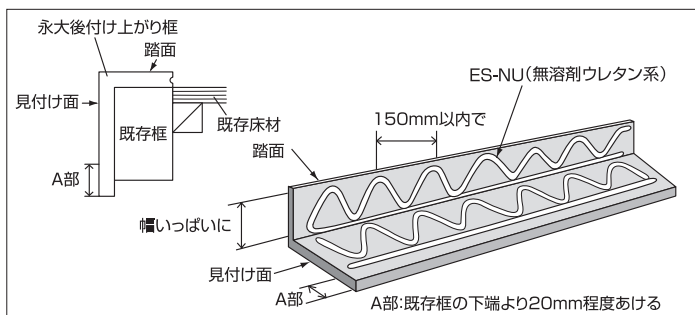


- ・接着剤の塗布を誤ると、施工後の反り、突き上げ、目すき、床鳴り等の原因になります。
- ・接着剤が床材や上がり框表面に付着した場合は、乾いたウエスまたはシンナーやアルコール (水は不可) を染みこませたウエスを使用してすぐに拭き取ってください。

⇒ 接着剤は硬化すると取れません。
水拭きの場合は、床材や上がり框表面に接着剤が残り、ムラや汚れの原因になる可能性があります。



5 框の取り付け

- ・既存框の上にのせてしっかり押え込みます。
- ・木端溝部にフロア用スクリーネイルまたはフロア用ステープルを約45°で約300mm間隔で打ち込みます。

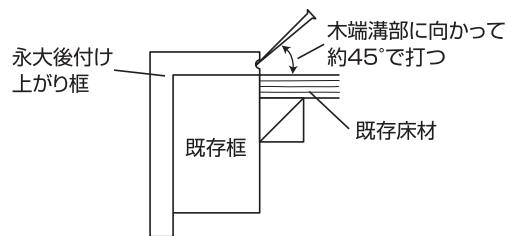


・フロア用スクリーネイル
長さ32mm

・フロア用スクリーネイル
長さ32mm



- ※釘頭が出ないように注意してください。

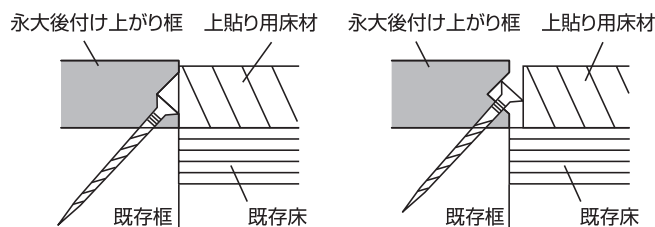

- 釘頭を沈める。

- ✕ 釘頭が出ていると上がり框と床材の間にすき間が出る。

- ※シート仕様の後付け上がり框は隠し釘溝加工されていません。釘は木口に打ち込みますが、釘頭が出ないように注意してください。

- ※上貼り用床材の施工については、必ず床材用の施工説明書をご覧ください。

2. 養生

- ・施工後はきれいに清掃して水分や直射日光を避け、傷がつかないようにすき間なく充分に養生してください。
- ・施工後、室内は充分換気してください。高温多湿の状態では閉め切っていると、床材の突き上げの原因になります。
- ・必ず弊社専用製品「エイダイ養生シート」「永大床養生テープ」を使用して、床材表面や上がり框を保護してください。
- ・指定品以外のものを使用すると、床材表面や上がり框を傷めたり変色、粘着剤が残ることがあります。
- ・養生シートの上から、ペンキや雨水等がかかるとシミになることがありますので注意してください。
- ・脚立や重量物を使用する際には、合板等の硬い材料で床材や上がり框を保護してください。
- ・すべての工事が終わってから養生シートをはがしてください。
- ・養生テープをはがすときは、床材や上がり框に傷をつけないように、ゆっくりと注意してはがしてください。

永大産業株式会社
www.eidai.com

建材事業部商品部 商品一課

お客様相談センター

0120-685-110

受付時間 [平日] 9:00~17:00

[休業日] 土曜日、日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始